	Technical Information	Ref No: ti2k-120201-1	Last Modify 120209	
Title IAI PCON-PO と MPC-1000 パルス出力の接続(PULSE/DIR 方式の接続例)				

㈱アイエイアイ PCON-PO はパルス列入力タイプのコントローラです。「オープンコレクタ入力」なので MPC-1000 のオープンコレクタのパルス出力と直結できます。

PCON-POのデフォルトの指令パルス形態は 正論理、PUSLE/DIR 方式(図 2)ですが、MPC-1000のパルス出力はデフォルトで CW/CCW 方式なので両者を一致させなければなりません。

MPC-1000 の出力方式を PULSE/DIR に変更するには PGA "D" 1 とします (デフォルトは PGA "D" 0 で CW/CCW 方式)。これにより、CW→符号(DIR)、CCW→パルス列(PULSE)となります。

符号信号は正転時 High、逆転時 Low になります。

図1はMPC-1000 J4 コネクタとの接続例です。(詳細は PCON-PO の取り扱い説明書をご覧ください)

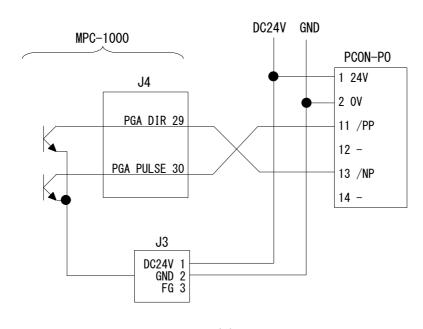


図 1

(※実機での接続は未確認です。間違っていたらごめんなさい。)

プログラム例

```
PGA "D" 1 /* パルス出力方式= PULSE/DIR /* 加減速テーブル作成 500~12000pps 加速距離は最高速の 1/10。 /* PGA "SW (204) == 1 PGA "F" 10 /* max スピード /* max スピード /* 相対移動。 J4 29番ピン=High、30番ピン=パルス列 /* 移動完了待ち /* 相対移動。 J4 29番ピン=Low 、30番ピン=パルス列 /* 移動完了待ち /* 相対移動。 J4 29番ピン=Low 、30番ピン=パルス列 /* 移動完了待ち
```

ACCEL page 1



(2) 指令パルスモード

ユーザパラメータNo.63 指令パルス入力モード

名称	記号	単位	入力範囲	初期値(ご参考)
指令パルス 入力モード	MOD	_	0~2	1

指令パルス入力 (PP・/PP, NP・/NP) のパルス列入力形態を設定します。 ※正論理、負論理は (3) 指令パルスモード入力極性で設定を行います。

指	令パルス列形態	入力端子	正転時	逆転時	設定値	
負輪理	正転バルス列	PP • /PP	* * * * * * * * * *		2	
	逆転パルス列	NP • /NP		4.4.4.		
	正転パルス列は正	方向、逆転バ	ルス列は逆方向のモータ回	回転量となります。	V.5-	
	バルス列	pp • /pp	FIFIF	1111	- 01	
	符号	NP • /NP	Low	High	1	
	指令パルスはモータ回転量、指令符号は回転方向となります。					
	A/B相 パルス列	PP • /PP	444	+++		
		NP • /NP	¥4¥4	¥4¥4	0	
	90°の位相差のA/B相4逓倍バルスで回転量と回転方向の指令となります。					
正論理	正転パルス列	pp • /pp	_FIFI_			
	逆転バルス列	NP • /NP		FFF	2	
	パルス列	PP • /PP	<u> </u>	1		
	符号	NP • /NP	High	Low	1	
	A/B相	pp • /pp	_f_f_			
	バルス列	NP • /NP	444	₹₹₹	0	

(3) 指令パルスモード入力極性

ユーザバラメータNo.64 指令バルス入力モード極性

名称	記号	単位	入力範囲	初期値 (ご参考)
指令パルス 入力モード極性	POLE	<u> </u>	0~1	0

設定値 正論理:0 負論理:1

44

図 2

出典: 株式会社 アイエイアイ PCON-PL/PO コントローラ パルス列入力タイプ 取扱説明書 弟 13 版

-- End Of File --

ACCEL